

 **CRUSER**TM

ALPHA B50



Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Cruiser Alpha B50

Spis treści

Opis zestawu, podstawowe cechy urządzenia.....	2
Wygląd Urządzenia.....	3
Dane Techniczne.....	4
Menu Główne.....	5
Menu Bluetooth.....	6
Menu Odtwarzacz.....	6
Menu Narzędzia.....	6
Menu FM.....	7
Menu AV-IN.....	7
Wybór tapety pulpitu.....	8
Wygaszacz ekranu.....	8
Wybór pliku nawigacji.....	8
Menu System.....	9
Połączenie z komputerem.....	10
Obsługa urządzenia.....	11
Najczęstsze problemy.....	13
Wsparcie techniczne.....	14

Dziękujemy za wybór nawigacji **Cruser Alpha B50**.

Jest to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie takie funkcje, jak: odbiornik GPS, odtwarzacz plików dźwiękowych i wideo, przeglądarkę zdjęć i plików tekstowych oraz zestaw głośnomówiący do telefonów komórkowych.

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie do nawigacji GPS
- zestaw do montażu na szybie samochodowej
- ładowarka sieciowa AC100~220V
- ładowarka do gniazda zapalniczki samochodowej
- kabel USB
- instrukcja obsługi
- gwarancja na okres 24 miesięcy

Podstawowe cechy urządzenia:

- ekran TFT 5", rozdzielczość: 800*480 px
- wejście słuchawkowe
- wbudowany głośnik wysokiej jakości
- obsługa za pomocą rysika lub ręki
- wbudowany, czuły odbiornik GPS
- wbudowana antena GPS
- odtwarzanie plików w muzycznych
- odtwarzanie plików video
- przeglądanie plików graficznych
- przeglądanie plików tekstowych
- wejście Video
- funkcje Bluetooth oraz transponder FM

Urządzenie współpracuje z większością dostępnych na rynku map (AutoMapa, SygicDrive, iGo, itd.)

Wygląd urządzenia



Nr	Funkcja	Opis funkcji
1	Włącznik	Włącz / wyłącz, przejdź w tryb uśpienia
2	Port AV-IN	Służy do podłączenia kamery cofania lub odtwarzacza DVD
3	Wejście słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
4	Slot karty Micro SD	Wewnątrz należy umieścić kartę Micro SD
5	Port mini USB	Służy do komunikacji z komputerem i jako port ładowarki
6	Przycisk Reset	Resetuje system operacyjny
7	Port z rysikiem	Wewnątrz znajduje się rysik

Dane techniczne

Wymiary	135 * 85 * 12 mm
Waga	180 g
Procesor	Dual Core SiRFatlasIV, 533 MHz
Ilość kanałów	32
Pamięć RAM	128 MB
Pamięć FLASH	2 GB
Nośnik oprogramowania	karta Micro SD, SDHC, maks. 8 GB
System operacyjny	Windows CE 6.0
Wyświetlacz	dotykowy TFT LCD
Przekątna ekranu	5"
Rozdzielczość ekranu	800*480 px
Antena	wbudowana
Audio	wbudowany głośnik, słuchawki stereo
Zasilanie zewnętrzne	AC 110~240 V 50/60 Hz, USB 5V/1A
Zasilanie wewnętrzne	wbudowana bateria Li-Ion 1200 mAh
Obsługiwane typy plików multimedialnych	Audio – tak, Video – tak, Flash - tak Graficzne – tak, Tekstowe - tak
Bluetooth	wbudowany moduł
Podłączenie do komputera	Pamięć masowa, ActiveSync, ładowanie baterii
Dokładność lokalizacji	3 m
Zimny start	32 s
Ciepły start	31 s
Gorący start	2 s

Menu główne



(1)



(2)

Funkcja	Opis
Nawigacja (1)	tym przyciskiem uruchomisz program do nawigacji; pamiętaj, aby wcześniej wskazać ścieżkę do pliku nawigacji
Bluetooth (1)	ustawienia funkcji Bluetooth
Odtwarzacz (1)	odtwarzacze plików: muzycznych, filmowych, Flash przeglądarki: zdjęć, plików tekstowych
Narzędzia (1)	notatnik, kalkulator, kalendarz
FM (1)	ustawienia transmitera FM
AV-IN (1)	ustawienia wejścia Video
System (1)	zaawansowane ustawienia urządzenia
Tapety (1)	ustawienia tapety pulpitu
Gry (2)	zestaw gier multimedialnych
Wygaszacz (2)	ustawienia wygaszacza ekranu
Plik nawigacji (2)	menu wyboru pliku uruchamiającego program do nawigacji GPS

Menu Bluetooth



(3)



(4)

domyślny kod PIN nazwa urządzenia

Funkcja	Opis
Klawiatura (3)	wybór numeru telefonu i rozpoczęcie połączenia telefonicznego
Historia połączeń (3)	lista ostatnich połączeń telefonicznych
Szybkie wybieranie (3)	ustawienie skrótów klawiszowych do szybkiego wybierania ulubionych numerów
Parowanie (3)	wyszukiwanie i parowanie z telefonem komórkowym
Ustawienia (3,4)	zaawansowane ustawienia funkcji Bluetooth
Sparowane urządzenia (3)	lista sparowanych telefonów

Menu Odtwarzacz



(5)

W tym menu odtworzysz pliki muzyczne, filmowe, tekstowe, graficzne oraz Flash.

Menu Narzędzia




(6)

W tym menu znajdują się:

- podręczny notatnik
- zaawansowany kalkulator
- kalendarz

Menu FM

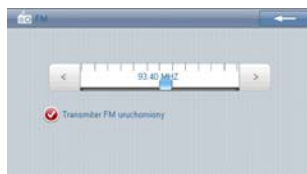


(7)

W tym menu ustawisz trasmitter FM, dzięki któremu usłyszysz w swoim radiu dźwięki odtwarzane w urządzeniu. Zaznacz „Włącz” i zestroj częstotliwość fal radiowych z radiem.

Menu AV-IN

Wejście Video służy do podłączenia zewnętrznych źródeł obrazu, np. kamery cofania, odtwarzacza DVD.

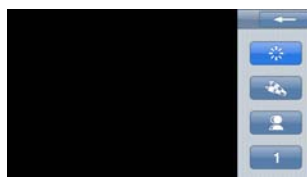

(8)

- ← Włącz / wyłącz wejście Video
- ← Obraz wewnętrzny / zewnętrzny
- ← Obrót obrazu
- ← Wybór kanału 1-4



Wybór tapety pulpitu



(9)



(10)

Jeśli chcesz ustawić swoją tapetę pulpitu, wskaż jedną z miniatur, następnie przywołaj menu  i zaznacz opcję „Wybrana”. Zatwierdź (Ok), po czym kliknij przycisk .




Wygaszacz ekranu




(11)




(12)

Jeśli chcesz ustawić swój wygaszacz ekranu, wybierz plik wygaszacza, kliknij ikonkę  (11). Następnie określ czas włączenia wygaszacza (w minutach)  i zatwierdź .

Wybór pliku nawigacji

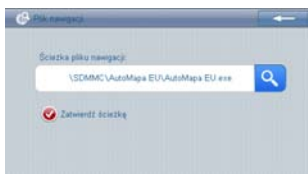

(13)

W tym menu ustawisz ścieżkę pliku uruchamiającego program do nawigacji. Plik musi mieć rozszerzenie *.exe, np. AutomapaEU.exe. Po wybraniu ścieżki zaznacz opcję "Zatwierdź ścieżkę" .

Menu System




(14)



(15)




Funkcja	Opis
Głośność (14)	ustawienie siły głosu i zaawansowanych opcji dźwięków
Zasilanie (14)	wskaźnik poziomu naładowania baterii i opcje oszczędzania energii
Podświetlanie (14)	ustawienie jasności ekranu
Data/Czas (14)	ustawienie daty i czasu
Język (14)	wybór języka
Inf. systemowe (14,15)	informacje o systemie i satelitach, kalibracja ekranu, reset ustawień GPS, powrót do ustawień fabrycznych

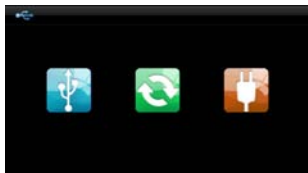Połączenie z komputerem



(14)

W celu wyboru sposobu połączenia, należy podłączyć uruchomione urządzenie do włączonego komputera za pomocą kabla USB, a następnie wybrać jedną z opcji:

-  **Pamięć masowa** – wybierając tę opcję, karta pamięci znajdująca się w urządzeniu, zostanie rozpoznana przez komputer jako dysk przenośny
-  **MS ActiveSync** – połączenie to pozwala na synchronizację urządzenia z komputerem PC, na którym zainstalowano aplikację Microsoft Active Sync. Aplikację tę można bezpłatnie pobrać ze strony firmy Microsoft
-  **Ładowanie baterii z komputera** – dzięki tej opcji naładujesz baterię urządzenia korzystając z zasilania komputera

Obsługa urządzenia

Pierwsze kroki

Przed pierwszym uruchomieniem należy do pełna naładować baterię, podłączając urządzenie do ładowarki sieciowej lub samochodowej na co najmniej 4 godziny (do momentu zapalenia się zielonej diody na obudowie). Urządzenie włącza się przytrzymując przez ok. 3 sekundy przycisk włącznika. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez ok. 3 sekundy spowoduje wyłączenie urządzenia, natomiast naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę spowoduje wprowadzenie w tryb uśpienia.

Nawigacja

W celu uruchomienia nawigacji należy włożyć kartę pamięci z mapą do gniazda karty, włączyć urządzenie, wskazać ścieżkę z plikiem uruchamiającym program do nawigacji rys. (13) i kliknąć ikonę **Nawigacja**. Instrukcja obsługi mapy znajduje się w komplecie zestawu lub na stronie internetowej producenta.

Multimedia

W celu uruchomienia plików multimedialnych, należy najpierw nagrać je na kartę pamięci, a następnie włożyć kartę do urządzenia i uruchomić.

W menu „Odtwarzacz” należy wybrać właściwą ikonę (Muzyka, Filmy, E-Book, Zdjęcia, Flash), po czym ukaże się menu z odtwarzaczami poszczególnych formatów multimedialnych.

Bluetooth

Funkcja ta umożliwia używanie urządzenia jako zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia z telefonem komórkowym. W tym celu należy przejść do zakładki Bluetooth i kliknąć ikonę „**Parowanie**”, a następnie uruchomić wyszukiwanie nowych urządzeń w telefonie komórkowym i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Proces parowania urządzeń może się różnić w zależności od modelu telefonu komórkowego. Szczegółowy sposób parowania urządzeń powinien być opisany w instrukcji obsługi telefonu. Domyślny numer PIN urządzenia to: 8888, nazwa: GPS.

Transmitter FM

Funkcja ta umożliwia transmisję dźwięku z urządzenia (głos spikera w nawigacji, utwory muzyczne, ścieżka dźwiękowa z filmu) do radia samochodowego, a następnie do głośników w samochodzie.

W celu włączenia tej funkcji należy podłączyć urządzenie do zasilania, kliknąć ikonę „**FM**”, a następnie zaznaczyć opcję „**Włącz**”. Kolejnym krokiem jest znalezienie i ustawienie wolnej częstotliwości w radiu samochodowym (szum, brak sygnału stacji radiowej). Następnie, w pasku z zakresami należy wybrać taką samą częstotliwość. Od tego momentu głos z urządzenia powinien być słyszalny w radiu samochodowym.

Uwaga!

Podłączenie urządzenia do zasilania jest konieczne do prawidłowego funkcjonowanie transmitera FM.

Wejście Video

Funkcja ta umożliwia podłączenie do urządzenia zewnętrznego źródła obrazu, np. kamery cofania lub odtwarzacza DVD. Więcej – patrz rys.(8)

Najczęstsze problemy

Objawy	Prawdopodobna przyczyna	Sposób naprawy
Problemy z włączeniem	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
Urządzenie się wyłącza	Rozładowana bateria lub zbyt restrykcyjnie ustawione czasy wyłączenia wyświetlacza lub urządzenia	Naładuj baterię lub zmień ustawienia czasów automatycznego wyłączenia wyświetlacza lub urządzenia
Problemy z włożeniem karty pamięci	Karta jest niewłaściwie wkładana	Włóż kartę pamięci inną stroną
Ekran nie reaguje na stuknięcia	Zawieszenie urządzenia	Wyłącz i włącz urządzenie za pomocą włącznika. Jeśli to nie pomoże, naciśnij przycisk RESET znajdujący się z tyłu urządzenia.
Problemy z podłączeniem do komputera	Źle podłączony kabel USB	Podłącz poprawnie kabel USB
Transmitter FM nie nadaje sygnału	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą ładowarki samochodowej lub sieciowej
Filmy nie są odtwarzane płynnie	Niewłaściwa kompresja lub kodeki	Skompresuj film do rozdzielczości 480 x 272 px lub skonwertuj film z użyciem innych kodeków
Problemy z przegrywaniem plików	Komputer nie spełnia wymagań systemowych	Dokonaj aktualizacji systemu
Brak sygnału GPS	Warunki otoczenia utrudniają ustalenie pozycji	Przemieść urządzenie na bardziej otwarty teren
	Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu	W pomieszczeniach ustalenie pozycji może trwać znacznie dłużej niż na otwartej przestrzeni lub może nie nastąpić w ogóle

Uwaga! Sygnał GPS może być niedostępny w budynkach oraz terenach mocno zalesionych!



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Wsparcie Techniczne

Jeśli jesteś użytkownikiem nawigacji Cruiser, prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał korzystać z napraw serwisu, ponieważ odsetek awaryjności tych urządzeń jest mniejszy niż 0,5%. To czyni nawigacje Cruiser jednymi z najbardziej niezawodnych na rynku.

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości, zawsze służymy Ci pomocą i radą. Nasz serwis zajmuje się nie tylko naprawami - u nas zawsze możesz liczyć na pomoc dotyczącą codziennego użytkowania nawigacji.

W przypadku awarii nawigacji, zawsze stosuj się do poniższych wskazówek:

- jeśli urządzenie nie reaguje na żadne komendy i wykazuje cechy zablokowania, wykonaj tzw. twardy reset - wciśnij rysikiem specjalny przycisk znajdujący się z tyłu obudowy
- jeśli powyższe rozwiązanie nie przyniesie skutku, skontaktuj się z naszym serwisem, który postara Ci się pomóc
- jeżeli i ten krok nie rozwiąże problemu, serwis poda Ci adres najbliższego punktu napraw, do którego będziesz mógł wysłać urządzenie

Pamiętaj, Aby Zawsze Korzystać z Autoryzowanego Serwisu Cruiser!

Szybki kontakt do Serwisu Centralnego:
tel. 022 24 42 461 (w godzinach 9.00 - 17.00)
fax 022 20 50 437
Infolinia GSM 501 280 222
e-mail: serwis@cruiser.pl

Notatki i uwagi dotyczące użytkowania nawigacji

Notatki i uwagi dotyczące użytkowania nawigacji

www.cruiser.pl
serwis@cruiser.pl
tel. 022 24 42 461
fax 022 20 50 437